



HEOS[®]
BY DENON




HEOS 1 QUICK START GUIDE

HS2

ZANIM ROZPOCZNIESZ


Należy upewnić się, że następujące elementy znajdują się w gotowości do pracy:

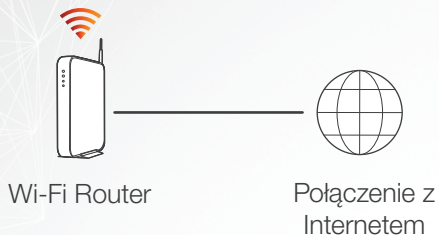


Urządzenie przenośne Apple iOS, Android lub Kindle połączone z siecią

KROK 1: ROZPAKUJ

Ostrożnie rozpakuj swój nowy głośnik HEOS.

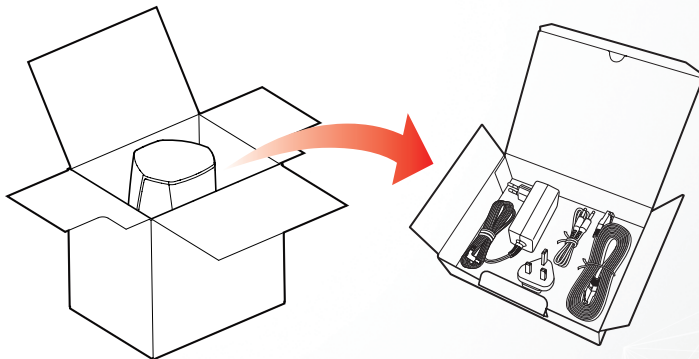

Sprawdź, czy następujące elementy znajdują się w opakowaniu.

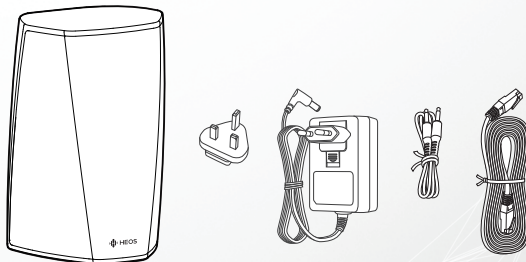

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk


Norsk

Pycckий

Polski


KROK 2: UMIEŚĆ

Umieść nowy głośnik w dogodnym miejscu w domu.

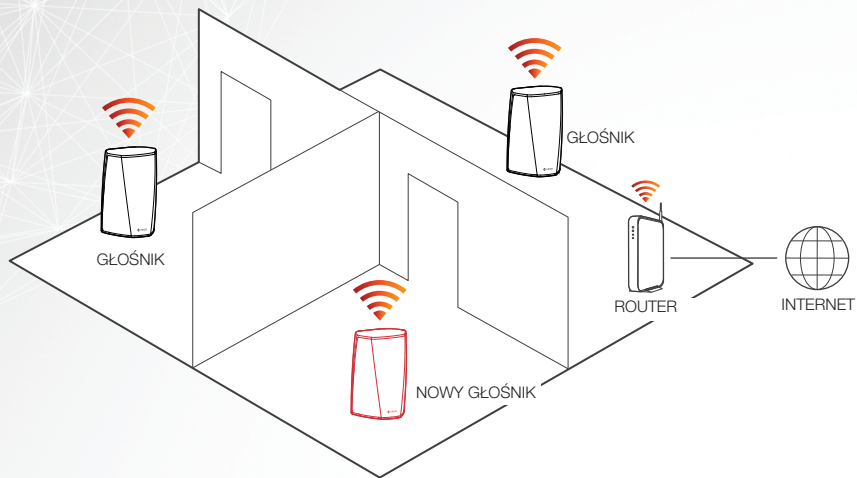


KROK 3: PODŁĄCZ

Podłącz przewód zasilający do głośnika oraz gniazda ściennego.

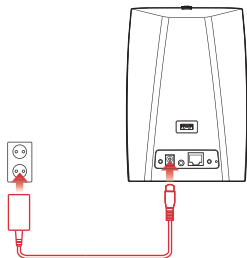


Dla klientów w Wielkiej Brytanii

Usuń zainstalowany adapter, naciskając zatrzask. Pozwoli to zwołać zainstalowany adapter, aby można było zastąpić go brytyjskim adapterem 3-stykowym. Patrz ilustracja 2.

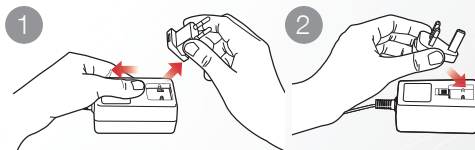

OPCJONALNIE

Jeśli głośnik podłączany jest do sieci przewodowej, należy podłączyć załączonym kablem Ethernet głośnik do routera. Nie należy używać kabla Ethernet, jeśli głośnik podłączany jest do sieci bezprzewodowej.

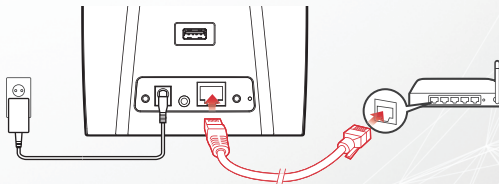

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk

Polski



Polski

KROK 4: STEROWANIE

- 1 Pobierz HEOS by Denon App
Odwiedź witrynę internetową sklepu Apple Store, Google Play lub Amazon App Store i wyszukaj aplikację "HEOS by Denon", aby ją pobrać i zainstalować.
- 2 Uruchom aplikację HEOS I postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji.




KROK 5: DODAJ GŁOŚNIK

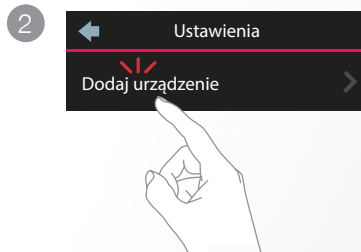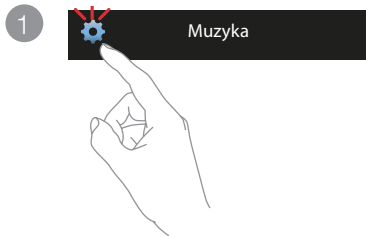

KORZYSTAJ!

OPCJONALNIE: Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth (B) z tyłu głośnika HEOS przez 3 sekundy, po czym zwolnij, kiedy dioda stanu zamiga dwa razy na zielono.
3. Wybierz "HEOS 1" z listy dostępnych urządzeń Bluetooth.

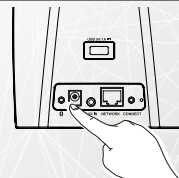

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk


Norsk

Polski

Polski

NIECH TWÓJ HEOS 1 będzie przenośny

Dodaj opcjonalny zestaw "HEOS 1 Go Pack", aby zwiększyć możliwości głośnika HEOS 1.

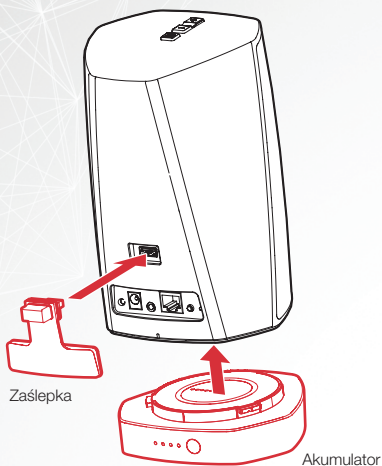


Dostępny oddzielnie od głośnika HEOS u dystrybutora firmy Denon, zestaw **HEOS 1 Go Pack** obejmuje następujące akcesoria do głośnika HEOS 1:

- Akumulator zapewni do 6 godzin zasilania, czyniąc głośnik HEOS 1 całkowicie bezprzewodowym.
- Tylna zaślepka pozwoli kontynuować imprezę nawet w czasie deszczu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Więcej informacji znajdziesz na stronie www.HEOSbyDenon.com
- Informacje na temat innych funkcji i szczegółowy opis obsługi znajdziesz w instrukcji internetowej.
manuals.denon.com/HEOS31HS2/ALL/PL

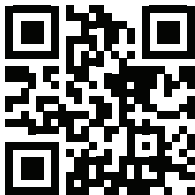

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk

Pусский

Polski

PODSTAWOWA PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Mój głośnik nie może połączyć się z moją siecią za pomocą kabla audio

- Przed uruchomieniem głośnika, należy upewnić się, że urządzenie mobilne jest podłączone do sieci bezprzewodowej.
- Alternatywnie można podłączyć głośnik do sieciowego routera za pomocą dołączonego kabla Ethernet. Po podłączeniu przez Ethernet, HEOS by Denon App powinna rozpoznać głośnik i można ręcznie przenieść go do sieci bezprzewodowej za pomocą *Ustawienia/Moje urządzenie/Nazwa urządzenia/Zaawansowane/Ustawienia sieci*.

Otrzymuję komunikat “Nie znaleziono urządzenia”

- Przesław głośnik bliżej do routera bezprzewodowego.
- Twoje głośniki oraz urządzenie sterujące mogą znajdować się w różnych sieciach. Sprawdź czy urządzenie sterujące znajduje się w tej samej sieci co głośniki. Jest to zazwyczaj skonfigurowane w Ustawieniach urządzenia. Jeśli masz więcej niż jedną sieć, urządzenie może przeskoczyć do innej sieci w czasie, gdy się przemieszczasz w domu.
- Upewnij się, że nie masz żadnych innych urządzeń elektronicznych, które by mogły zakłócać sygnały sieci bezprzewodowych. Kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe oraz niektóre telewizory mogą powodować zakłócenia sieci bezprzewodowej.
- Jeśli głośniki znajdują się w dużej odległości od routera, należy rozważyć użycie bezprzewodowego wzmacniacza sygnału np. HEOS Extend.
- W przypadku, gdy router bezprzewodowy jest niekompatybilny z głośnikiem HEOS, należy użyć opcjonalnego bezprzewodowego wzmacniacza sygnału HEOS Extend i podłączyć go do routera.

Muzyka czasami się tnie lub opóźnia

- Upewnij się, że połączenie Internetowe działa poprawnie.
- Jeśli udostępniasz swoją sieć innym użytkownikom lub urządzeniom, mogą oni wykorzystywać większość Twojego transferu (zwłaszcza jeśli korzystają ze strumieniowej transmisji wideo).
- Upewnij się, że głośniki znajdują się w zasięgu sieci bezprzewodowej.
- Upewnij się, że głośniki nie zostały umieszczone w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby zakłócać połączenie bezprzewodowe (takie jak kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, telewizory, itp.)

Nie można sparować urządzenia Bluetooth z głośnikiem

- Połączenie z urządzeniem przenośnym Bluetooth działa nieprawidłowo. Wyłącz i włącz urządzenie przenośne, usunąć informacje dotyczące parowania i ponownie sparuj głośnik HEOS z urządzeniem przenośnym.

Słyszę zniekształcenia, kiedy używam wejścia AUX

Sygnaty z wyjść analogowych z niektórych źródeł mogą być dość silne. Jeśli poziom wejściowy urządzenia źródłowego zostanie zwiększony, może dojść do przecięcia wejść urządzenia HEOS. Raczej nie spowoduje to uszkodzenia, lecz może zniekształcać dźwięk. Początkowo należy ustawić głośność źródła na średnim – niskim poziomie, a następnie odpowiednio ją zwiększyć. Jeśli słyhać zniekształcenia, należy zmniejszyć głośność urządzenia.

Słyszę opóźnienie dźwięku podczas używania wejścia AUX w moim telewizorze

- Jeśli podłączyłeś kabel lub zestaw satelitalny do wejścia AUX, aby odtworzyć dźwięk na kilku głośnikach HEOS, możesz słyszeć opóźnienie między czasem, kiedy widzisz, że ktoś mówi, a czasem, gdy słyszysz dźwięk. Dzieje się tak ponieważ system HEOS buforuje dźwięk przed wystaniem go do głośników, tak aby dotarł on do wszystkich głośników jednocześnie.
- Można uniknąć tego opóźnienia korzystając tylko z głośnika, który jest podłączony bezpośrednio do dekodera.

Podłączanie do sieci przy pomocy WPS

Jeśli router obsługuje WPS (Wi-Fi Protected Setup™), Bezprzewodowy głośnik HEOS może opcjonalnie połączyć się z siecią, używając metody "Naciśnij przycisk", wykonując następujące kroki:

1. Naciśnij przycisk WPS znajdujący się na routerze.
2. W ciągu 2 minut naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekund przycisk Połącz znajdujący się z tyłu panelu głośnika HEOS.
3. Dioda LED znajdująca się z przodu głośnika zacznie migać na zielono, ponieważ będzie się łączyć z routerem.
4. Po nawiązaniu połączenia, dioda LED znajdująca się z przodu głośnika będzie świecić na niebiesko.

Resetowanie Głośnika

Resetowanie głośnika wyczyści wszystkie ustawienia sieci bezprzewodowej, EQ oraz nazwę, ale zachowa bieżącą wersję oprogramowania.

Trzeba użyć Ustawienia->Dodaj urządzenie, aby ponownie połączyć głośnik z siecią domową przed jego użyciem.

Aby zresetować głośnik, naciśnij i przytrzymaj przyciski Connect i Bluetooth na głośniku HEOS przez 5 sekund, aż znajdująca się z przodu dioda LED zacznie migać na bursztynowo.

Aplikacja i marka HEOS by Denon nie są powiązane z żadnym producentem ani urządzeniem przenośnym.

HEOS i logo HEOS są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Google Play jest znakiem towarowym Google Inc.

Amazon, Kindle, Fire i wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów powiązanych.


Logo Wi-Fi Protected Setup™ jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.

Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez D&M Holdings Inc. jest objęte licencją. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

CONTACT Denon

If you need additional help in solving problems, contact Denon customer service in your area or visit [HEOSbyDenon.com](https://www.heosbydenon.com)

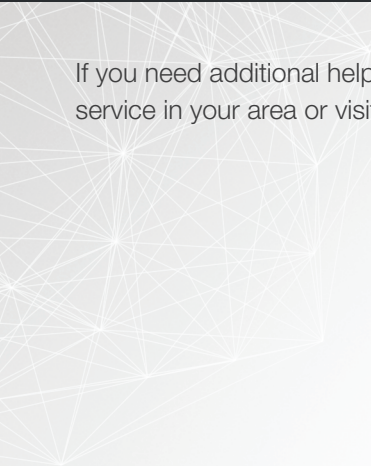



DENON[®]

HEOSbyDenon.com

Printed in China 5411 11401 00AD
Copyright ©2016 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.